

MANUALE DI INSTALLAZIONE



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALLAZIONE DEL MODULO DI BYPASS ELETTRONICO**

INSTALLAZIONE DEL MODULO DI BYPASS ELETTRONICO

1. Rimuovere il coperchio dello sportello situato sul lato sinistro del vano di carico per esporre il cablaggio della sospensione pneumatica del veicolo e il modulo di controllo. (FIGURA A)



Figura A

2. Rimuovere entrambi i tappi situati sul modulo di controllo. (FIGURA B)



Figura B

3. Rimuovere il coperchio del connettore più grande facendolo scorrere dall'estremità. (FIGURA C)



Figura C

INSTALLAZIONE DEL MODULO DI BYPASS ELETTRONICO

4. Individuare i seguenti fili nella tabella sottostante dal cablaggio del veicolo.

MODULO DI BYPASS ELETTRONICO	DA	PIN	CABLAGGIO DEL VEICOLO
	BLU	20	
	VERDE	21	
	ROSSO	25	
	NERO	1	

5. Separare i fili localizzati e tagliarli, lasciando una lunghezza adeguata per lavorare. (FIGURA D)

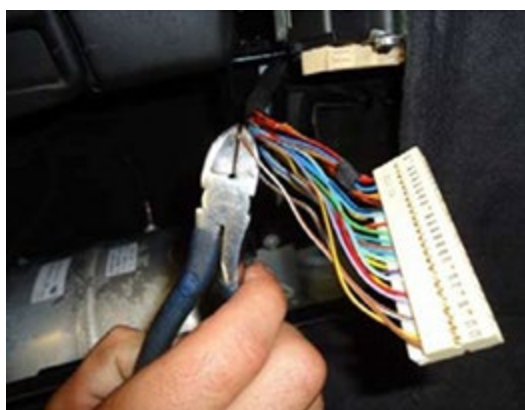


Figura D

6. Spellare le estremità dei fili. Utilizzando i connettori di testa in dotazione, crimpare il modulo di bypass elettronico al lato del veicolo del cablaggio. (FIGURA E)



Figura E

INSTALLAZIONE DEL MODULO DI BYPASS ELETTRONICO

7. Collegare la nuova spina al modulo di bypass elettronico e fissarla in una posizione adeguata. (FIGURE F, G)

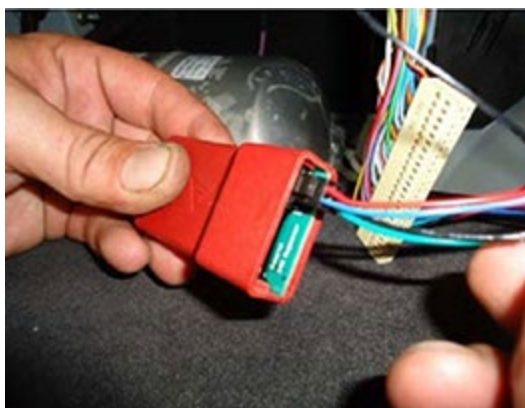


Figura F



Figura G

-
8. NON ricollegare il cablaggio al modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche del veicolo. Riposizionare il coperchio della porta. (FIGURA H)



Figura H

-
9. Installazione completa.